OBERON CO.,LTD. 充填式ブレーキ&パーツクリーナー

形　式：圧縮空気再充填式スプレー
原　液：第一石油類・危険等級Ⅱ、有機則適用外
成　分：脂肪族系炭化水素、石油蒸留物　等
充填量：充填1回　340ml
噴射剤：圧縮空気使用
※接続圧力限界
本　体 max　1.5MPa未満(15Bar)
※充填圧力限界
ボトル max　2.4MPa未満(24Bar)

☆推奨品☆
ISO導入企業様へ
おすすめ品

ワンタッチ充填（最後の一滴まで使用出来ます。）

環境保護とコスト削減。

専用ボトルに繰返し注入することで、廃缶ゴミ大幅減少！
資源・廃棄物の削減により地球環境の保護に貢献いたします。
環境にやさしいだけでなく、コスト削減もサポート！

OBERON CO.,LTD. 充填式ブレーキ&パーツクリーナー

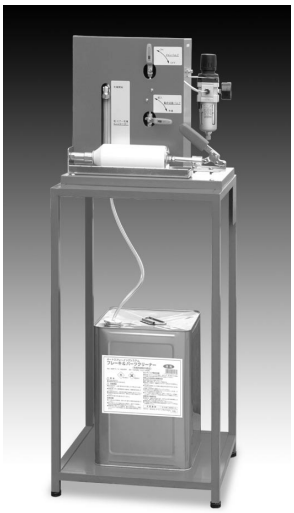

★専用ボトルへの充填量　**業界トップクラス。**
★ブレーキ用洗浄剤として、**強力な洗浄力。**
★油汚れ洗浄剤として、**多目的に使用。**
★詰め替え式なので**経済的。**（ISO取得企業様向け）
★ワンタッチ充填作業で　**作業ラクラク。**
★溶剤の噴射圧が高いので、**最後の一滴までムダなく使用。**

いろいろな用途にご使用いただけます。

●ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリス、ブレーキオイル・ギヤオイル・樹脂粉などの洗浄。
●自動車部品の洗浄。　●金属部品の洗浄。　●塗装・表面処理前の脱脂洗浄。

充填機の使用方法

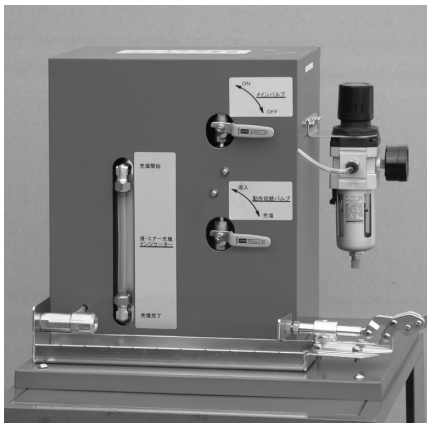

①準備
操作バルブを上の写真のようにしてください。本体スタンドに洗浄剤を置き、吸入ホースを挿入してください。
エアーレギュレターにエアーホースを接続します。（設定0.7MPa）

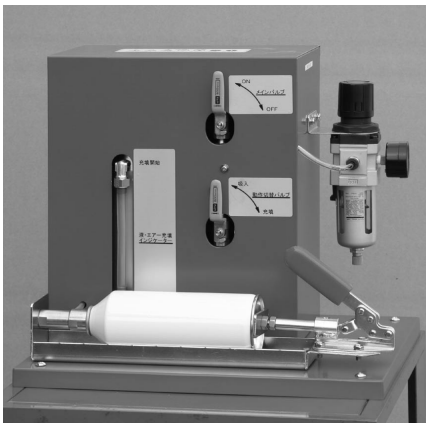

②吸入
①洗浄剤を本体に吸入しますので、操作バルブを上の写真のように操作し、次に洗浄剤が吸引している状態をインジケータで確認してください。②次に専用ボトルを充填台に置き、しっかり装着してください。

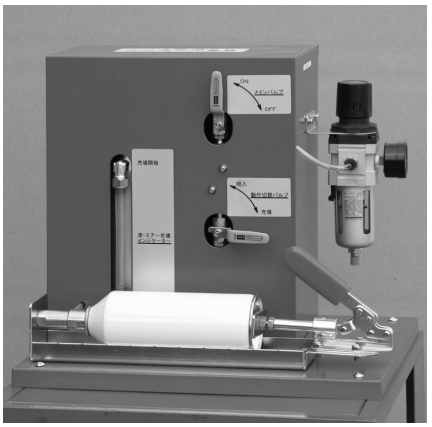

③充填
洗浄剤を専用ボトルに充填しますので、操作バルブを上の写真のように操作してください。洗浄剤が充填している状態がインジケータで確認できます。最後にエアーが充填され完了です。

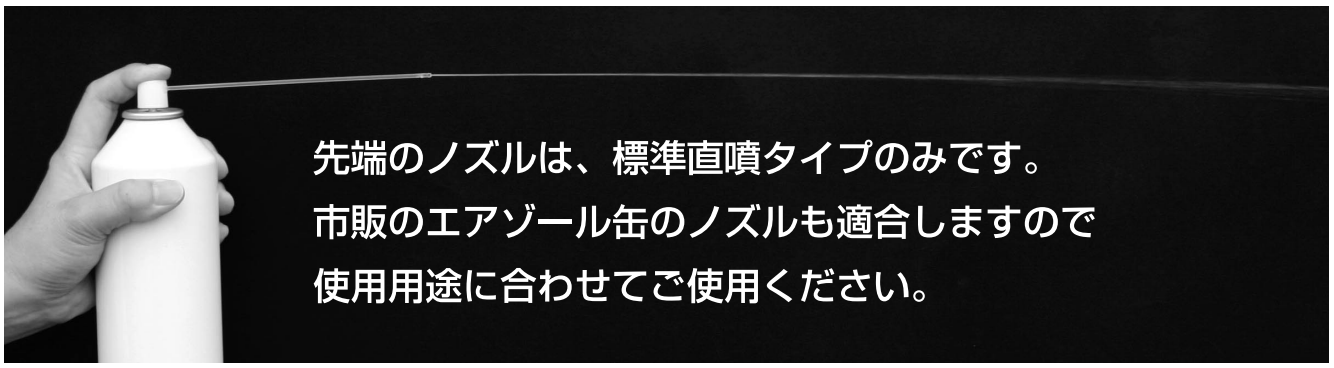

⚠注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

取扱店

※本カタログに掲載する製品は改良等によって予告なしに変更することがありますのでご了承ください。